



# 木造住宅の耐震改修工事

## 参考例

強い壁をバランスよく  
増やす



筋かい設置




構造用合板設置


強い壁を、1・2階同じ位置、建物の隅に配置すると効果的です。

屋根を軽量化する


瓦などの重い屋根材を鉄板などの軽い屋根材にふき替え

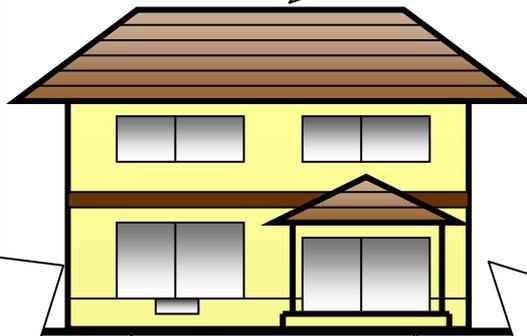

柱・土台・はり・筋かいの接合部分に金物を使う

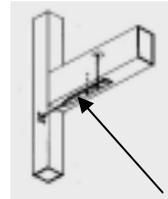


羽子板ボルト設置

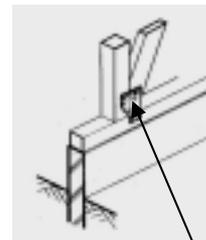

筋かいプレート設置


玉石基礎の場合は、鉄筋コンクリート造の布基礎に替えて、土台をアンカーボルトで締め付ける

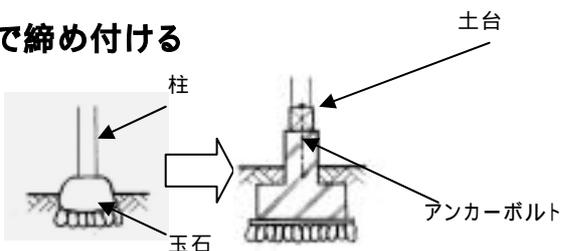

玉石基礎

鉄筋コンクリート造布基礎

腐ったり、シロアリによる被害のある部分を取り替える

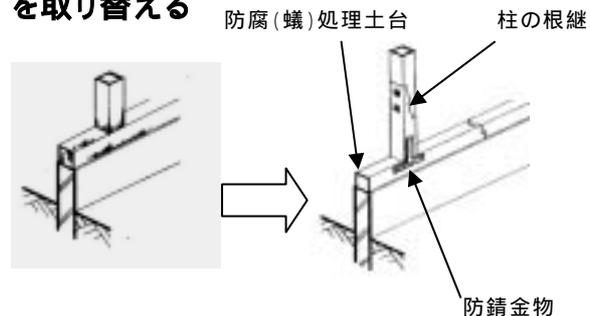

防腐(蟻)処理土台

柱の根継

防錆金物